



Paigaldus- ja montaažijuhend ANAEROBIX filtri paigaldamine Carat S septiku mahutisse

ANAEROBIX

Anaeroobne filter 60L

Carat S septiku mahutitele

Tellimisnumber 107600


ANAEROBIX

Anaeroobne filter 60L

Carat S septiku mahutitele

koos tarvikutega

Tellimisnumber 107601

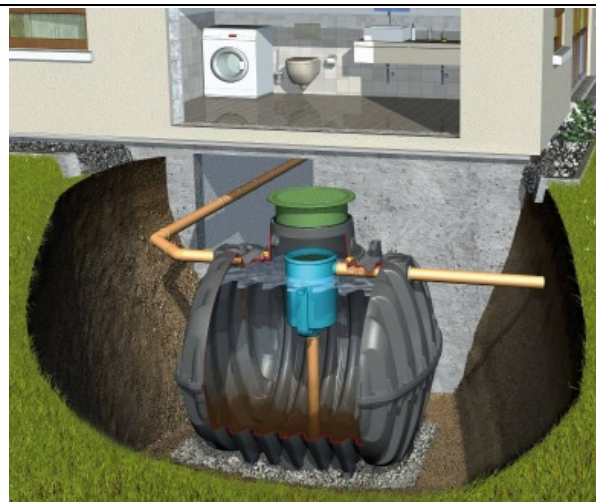

Järgige kõiki kasutusjuhendis kirjeldatud punkte. Juhiste eiramise korral kaotab garantii kehtivuse. Kõigi GRAF-ilt ostetud lisaseadmete transpordipakendisse on lisatud eraldi paigaldusjuhised.

Juhiste puudumisel pöörduge nende saamiseks kohe meie poole.

Mahutit tuleb kahjustuste esinemise suhtes kontrollida enne mahuti kraavi paigaldamist.

Puuduvad juhised saate alla laadida veebilehelt www.graf.info (inglise keel) või tellida info@puhastid.ee

Süsteemi kasutamise ja hooldamise jaoks on ette nähtud eraldi juhised.


Sisukord

1. CARAT S SEPTIKU MAHUTI PAIGALDUSTINGIMUSED	2
2. PAIGALDUS JA MONTAAŽ	3
3. TARNEKOMPLEKT	3
4. MÕÕDUD	3
5. ANAEROBIX FILTRI PAIGALDAMINE	4
5.1 Aukude puurimine sisse- ja väljavoolutorude jaoks	4
5.2 Väljavoolutoru paigaldamine	4
5.3 ANAEROBIX filtri paigaldamine	5
6. KASUTAMINE JA HOOLDUS	5
6.1 Sette eemaldamine	5
6.2 ANAEROBIX FILTRI puhastamine	5
7. VENTILATSIOON	6




1. Carat S septiku mahuti paigaldamine

Teleskoopkaevukaas
Mini

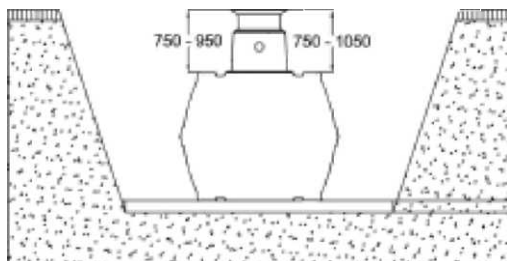


Katvuse kõrgused rohelisele alale
paigaldatud teleskoopkaevukaane korral


Teleskoopkaevukaas
Maxi + malmist
teleskoopkaevukaas

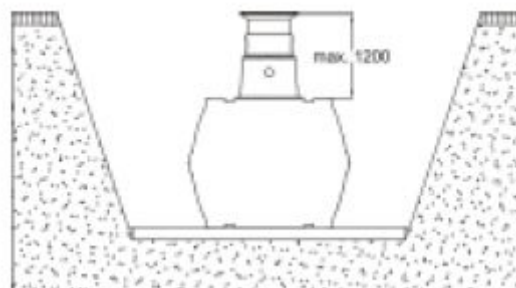


Maksimaalsed katvuse kõrgused
vaheseptsiooni (pikenduse) ja
teleskoopkaevukaane kasutamise korral
(ainult rohelistel aladel, ilma põhja- ja
pinnaveeta)

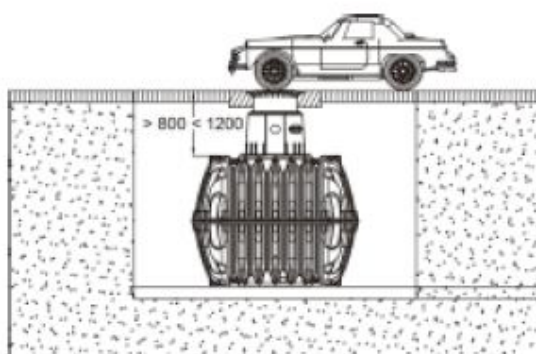


Katvuse kõrgused sõiduautode liiklusega
piirkonda paigaldatud malmist
teleskoopkaevukaane (klass B) korral (põhja-
ja pinnaveeta)

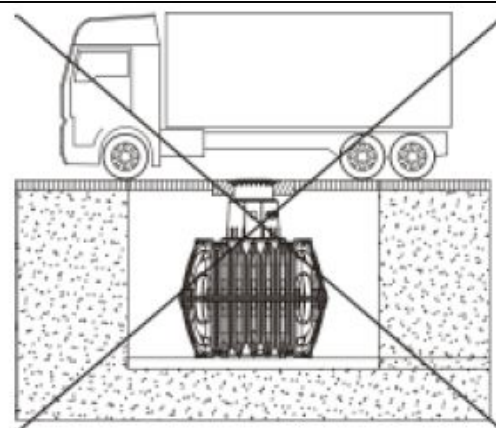

Carat S seeria mahuteid ei tohi paigaldada
selliste piirkondade alla, mida kasutatakse
sõiduautodest raskemate sõidukite liikluseks

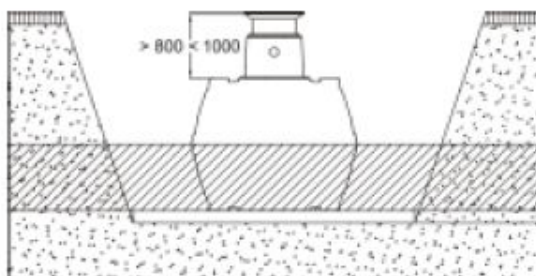

Katvuse kõrgused paigaldamisel põhjavette –
viirutatud ala näitab Carat S mahutite lubatud
sukeldussügavust (mitte paigaldada sõidu- ja
veoautode liiklusega piirkondade all)

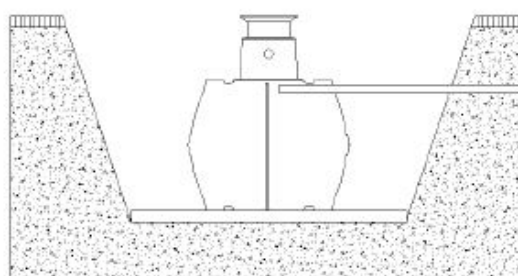

**Sisse- ja väljavoolutorude jaoks tuleb avad
puurida ning torud tuleb ühendada enne
mahuti paigaldamist.**

Väljavoolutoru peab paagi sees ulatuma
määratletud kauguseni vaheseina ees!
(Vt punkti 5.2)



2. Paigaldus ja montaaž

Järgige mahuti paigaldamisel toote tarnekomplekti kuuluvaid paigaldusjuhiseid.

Need juhised sisaldavad ka täiendavat teavet mahutite paigaldamise ning juurdevoolu- ja ülevoolutorude ühendamise kohta.

3. Tarnekomplekt

Tellimisnumber 107600 ANEROBIX Anaeroobne filter 60L Carat S septiku mahutitele


- Filtri korpus koos võrkkottides paikneva substraadiga
- DN 100 kaelustihend
- 2 x Spax kruvi


Tellimisnumber 107601 ANEROBIX Anaeroobne filter 60L Carat S septiku mahutitele koos tarvikutega

- Filtri korpus koos võrkkottides paikneva substraadiga
- DN 100 kaelustihend
- 2 x Spax kruvi
- Määrdeaine tuub
- DN 100 toru, pikkus 1000 mm (väljavoolutoru)
- DN 100 toru, pikkus 1500 mm (püsttoru)

Sisse- ja väljavoolutorude paigaldamiseks tuleb kasutada 124 mm diameetriga südamikpuuri (tellimisnumber 202003); seda saab eraldi tellida ettevõttest Otto Graf GmbH.

4. Mõõdud

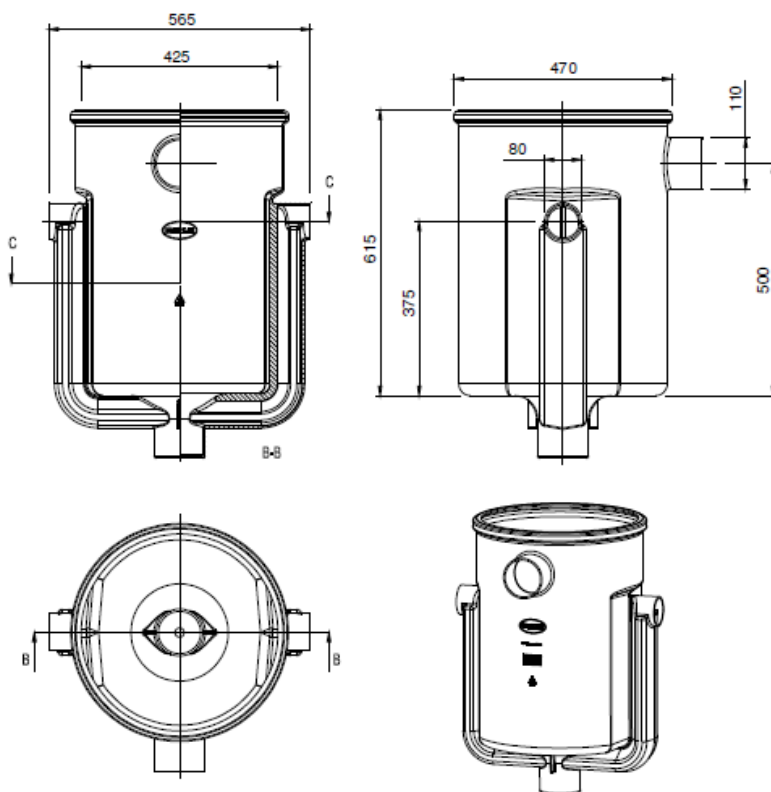

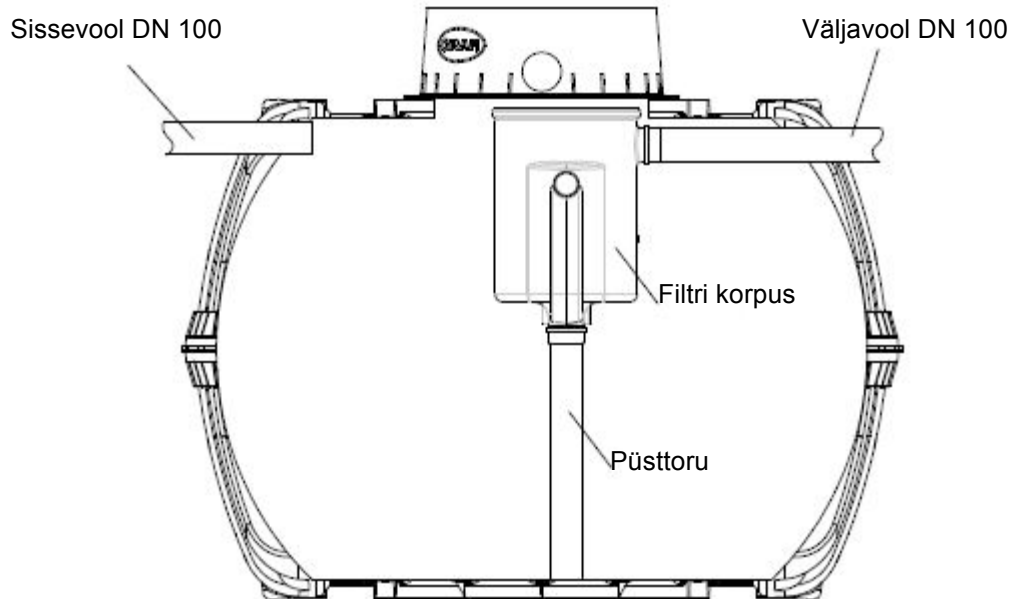


5.1 Avade puurimine sisse- ja väljavoolutorude jaoks

Avad sisse- ja väljavoolutorude jaoks puuritakse mahuti esiküljele, kasutades 124 mm diameetriga südamikpuuri.

Avadesse võib paigaldada DN 100 kaelustihendi.

Kaelustihendi paigaldamisel äravooluavasse pidage meeles, et äravoolutoru tuleb pärast lükata seestpoolt väljapoole.

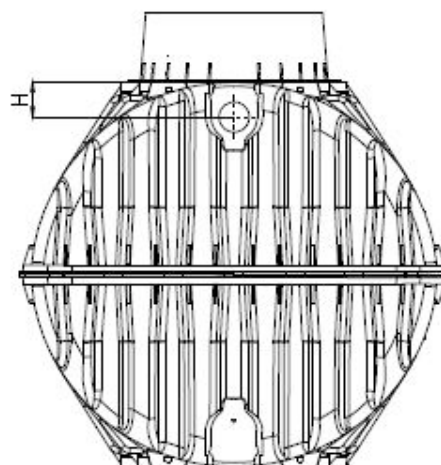


Mahuti	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L
Sissevool H	135 mm	140 mm	220 mm	240 mm
Väljavool H	140 mm	145 mm	230 mm	250 mm

5.2 Äravoolutoru paigaldamine

Äravoolutoru (DN 100, muhviga) tuleb paigaldada muhvipoolse otsaga seestpoolt väljapoole. Muhv peab jääma mahuti sisse, et ühendada filtrit.

Toru pikkus mahutis (L):

Mahuti	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L
L	500 mm	580 mm	580 mm	580 mm

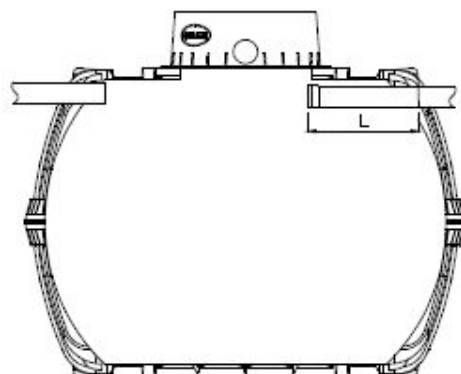




5. Anaerobix filtri paigaldamine

Püsttoru (DN 100 toru koos muhviga) tuleb lühendada vastavalt mahuti suurusele.

Mahuti	2700 L	3750 L	4800 L	6500 L
Toru pikkus L	600 mm	800 mm	980 mm	1400 mm

ANAEROBIX filtri reservuaar kinnitatakse mahutisse paigaldatud püsttoru muhvi külge ja ühendatakse seejärel väljavoolutoruga.

Kõik muhvhendused tuleb fikseerida Spax kruvidega.

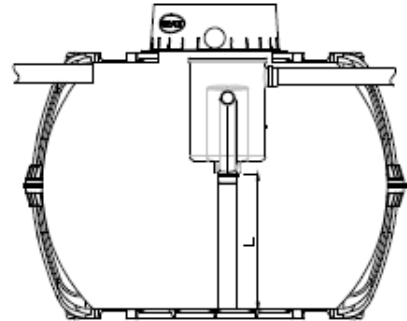

6. Kasutamine ja hooldus

Süsteemi kasutamine võib nõuda eriluba. Palun pöörduge eelnevalt vastava asutuse poole.

6.1 Sette eemaldamine

Setet tuleb eemaldada hiljemalt siis, kui settetase on saavutanud 70% mahuti mahust.


6.2 ANAEROBIX FILTRI puhastamine

ANAEROBIX filtrit tuleb regulaarselt kontrollida ummistumise või üleujutatuse suhtes. Vajaduse korral tuleb kotid koos substraadiga filtri reservuaarist välja võtta ja puhastada voolava veega.




7. Ventilatsioon

Vastavalt standardile DIN 4261-1 tuleb kõiki kambreid/mahuteid õhustada. Vajaduse korral tuleb paigaldada täiendavad ventilatsioonitorud või ventilatsiooniavad. Ventilatsioonitorud tuleb seada selliselt, et võimaldada loomulikku ventilatsiooni (suitsutoru efekt).

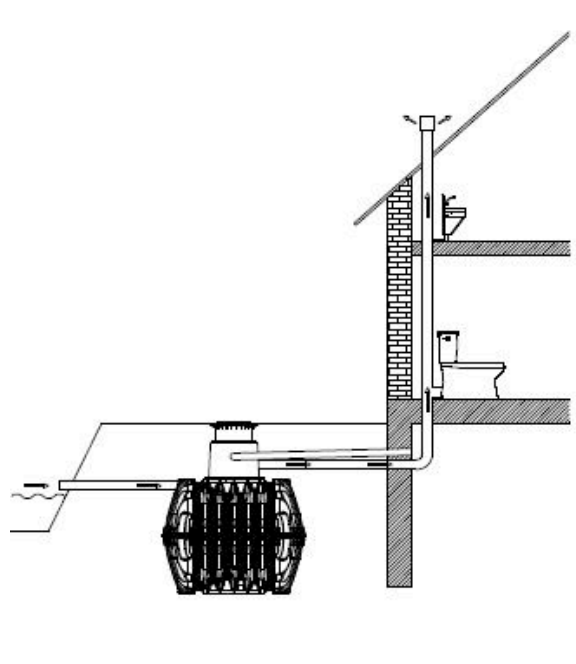

Vaba äravooluga ventilatsioon

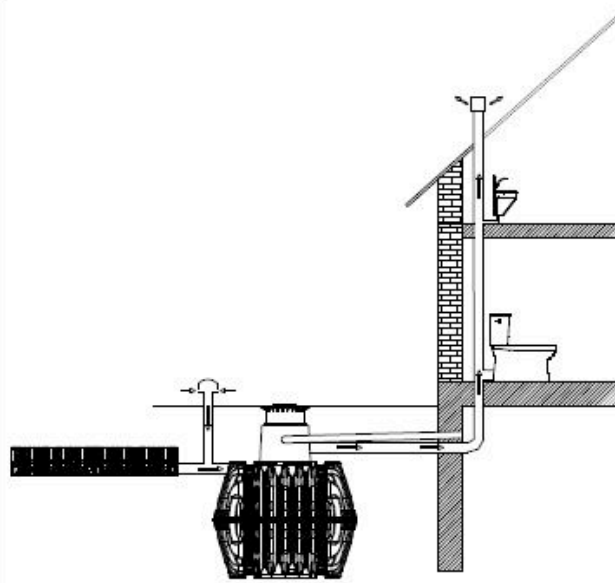

Imbtunneli või tõkestatud äravooluga ventilatsioon

Otto Graf GmbH ametlik esindaja ja teeninduspartner Eestis on
PUHASTID OÜ, Harku tee 3560, Tabaaslu. +372 5322 5822,
info@puhastid.ee

Otto Graf GmbH – Carl-Zeiss-Str. 2-6 – D-79331 Teningen – Tel.: 0049/(0)7641/589-0 – Fax: 0049/(0)7641/589-50
GRAF SARL – 45, Route d’Ernolsheim – F-67120 Dachstein Gare – Tel.: 0033/388497310 – Fax: 0033/388493280
GRAF Iberica – C/Marquès Caldes de Montbui, 114 baixos – ES-17003 Girona – Tel.: +34/972 913 767 – Fax: +34/972 913 766
GRAF Ltd – Maidstone, Kent – UK-ME16 8Ry – Phone: +44 (0) 16 22 68 65 50